9-1 点検項目（露出タイプの場合）

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

配線の確認

コネクターおよび信号線・電源線が接続されているか確認してください。

❶コネクターは確実に接続していますか？

❷信号線・電源線は確実に接続していますか？

6-3 － 5「信号線・電源線の接続」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

❸自動バルブ本体、止水栓はしっかり取り付けていますか?

6-5 － 8「自動バルブ本体の取り付け」参照

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

❹接続部はしっかり締め付けていますか？

6-2 － 2「スパッドの取り付け」参照
6-5 － 8「自動バルブ本体の取り付け」参照

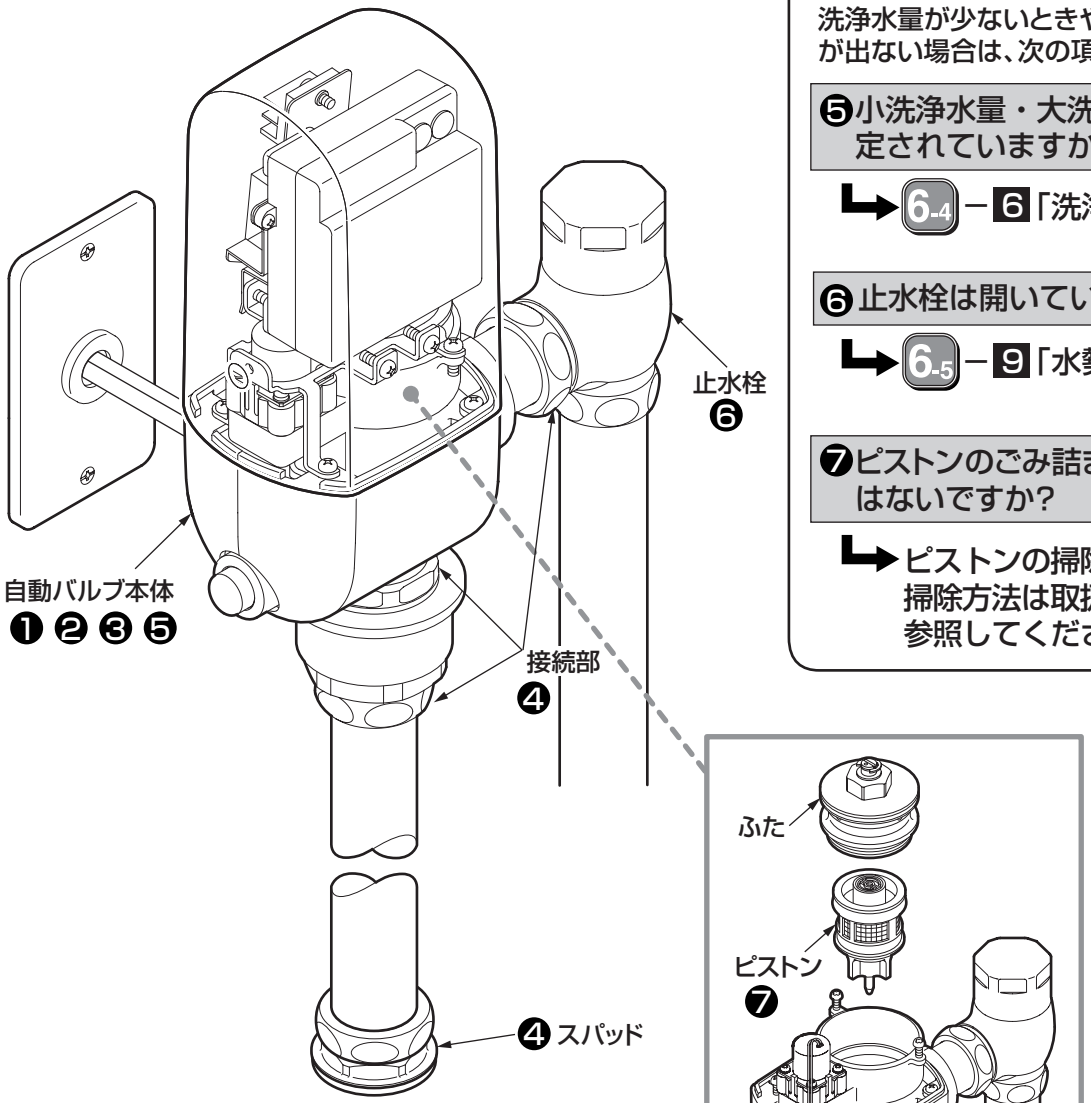

洗浄水量の確認

洗浄水量が少ないときや、設定通りの洗浄水量が出ない場合は、次の項目を確認してください。

❺小洗浄水量・大洗浄水量は正しく設定されていますか？

6-4 － 6「洗浄水量の調節」参照

❻止水栓は開いていますか？

6-5 － 9「水勢の調節」参照

❼ピストンのごみ詰まりはないですか?

ピストンの掃除をする。
掃除方法は取扱説明書を参照してください。

9-2 点検項目（埋め込みタイプの場合）

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

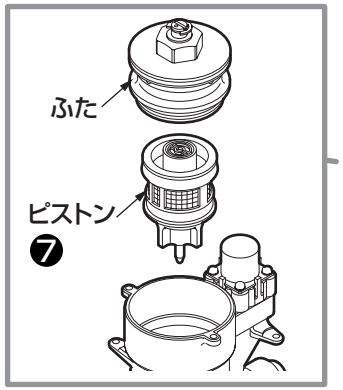

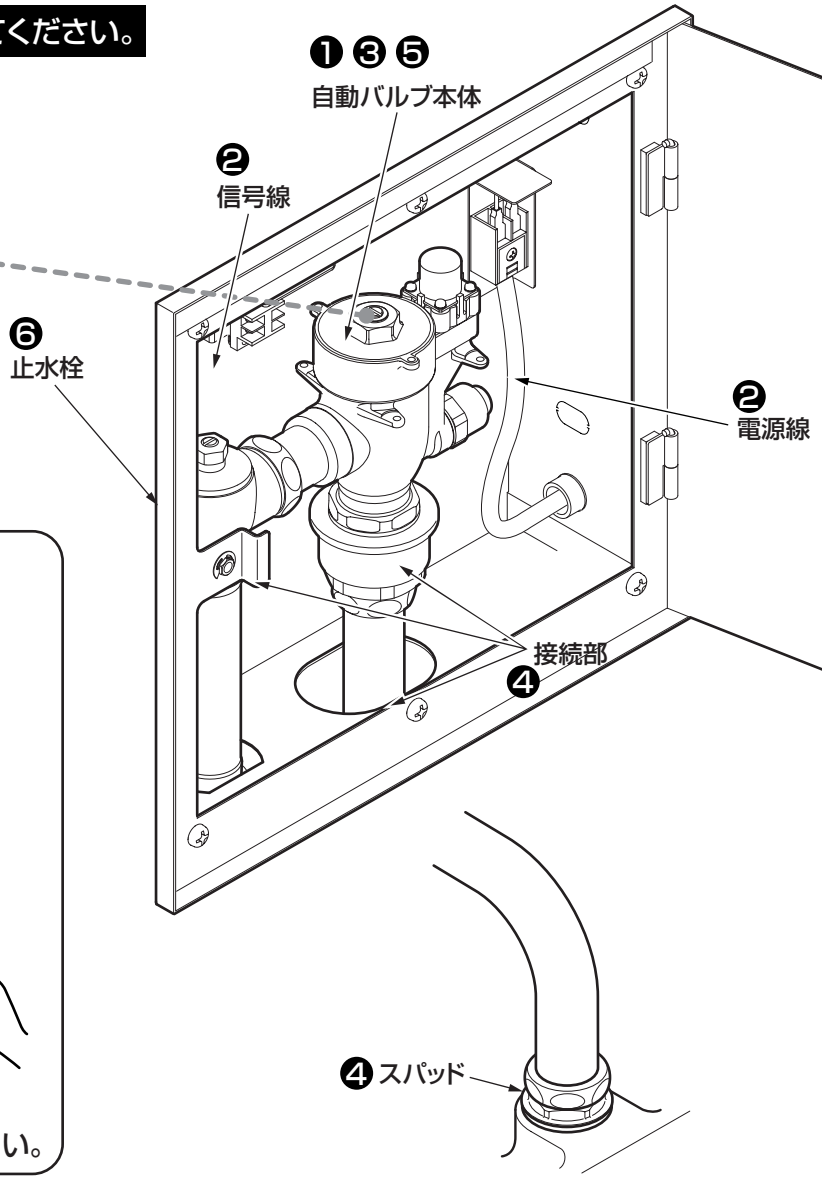

洗浄水量の確認

洗浄水量が少ないときや、設定通りの洗浄水量が出ない場合は、次の項目を確認してください。

❺ 小洗浄水量・大洗浄水量は正しく設定されていますか？

→ 7-4 － 7「洗浄水量の調節」参照

❻ 止水栓は開いていますか？

→ 6-5 － 9「水勢の調節」参照

❼ ピストンのごみ詰まりはないですか?

→ピストンの掃除をする。
掃除方法は取扱説明書を参照してください。

配線の確認

コネクターおよび信号線・電源線が接続されているか確認してください。

❶コネクターは確実に接続していますか？

❷信号線・電源線は確実に接続していますか？

→ 7-2 － 3「信号線・電源線の接続」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

❸自動バルブ本体、止水栓はしっかり取り付けていますか?

→ 7-3 － 5「自動バルブ本体の取り付け」参照

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

❹接続部はしっかり締め付けていますか？

→ 6-2 － 2「スパッドの取り付け」参照

→ 7-3 － 5「自動バルブ本体の取り付け」参照

※スイッチユニットに同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。